

Montage Platonium 11 en 12

Bevestiging met nagel

Boven op de tong zit een klein lipje. Wanneer je de tacker haaks tegen het hout plaatst voorbij de lip weet je zeker dat je door het dikste gedeelte van het hout schiet. Wij adviseren voor de P11 en P12 platkopnagels zodat de volgende plank makkelijk aanschuift. Raadzaam is om niet te ver van de lip te schieten, anders wordt de nagel zichtbaar bij het aanschuiven van de volgende plank.



Bevestiging met schroeven

Voor het schroeven van de Platonium 11 en Platonium 12 kun je ook gebruikmaken van het lipje. Wanneer je de punt van de schroef diagonaal tegen de groef zet weet je zeker dat je door het dikste gedeelte van het hout schroeft.




Bevestiging met nieten

Platonium 11 en 12 kunnen worden vastgeschoten met lange nieten. Het gebruik van nieten heeft een aantal voordelen, het hout splijt minder snel en het zorgt voor een betere verbinding dan een enkele nagel.



Overige tips bij montage

1. Bij gebruik van dikke nagels heeft vuren de neiging op te splijten. Wij raden aan de uiteinden voor te boren en te schroeven of dunnere nagels te gebruiken.
2. Zorg bij het schroeven dat de kop niet te ver door het oppervlak van het hout gaat, dit zorgt ervoor dat het hout minder snel splijt en de volgende plank goed klemmt.
3. Tackerleveranciers, zoals XL-panel, hebben een speciaal opzetstuk laten ontwikkelen voor tong en groef profielen waardoor je altijd met de juiste hoek en afstand door het hout schiet. Neem contact met ons op voor meer informatie. Zie afbeelding 2 ter illustratie.
4. Om de juiste afstand tussen de planken te garanderen (4-5mm) kun je een plank pakken en deze haaks op de gevel zetten met de tong gericht naar de wand. Wanneer je de de groef van de volgende plank aanschuift zorgt de haakse plank voor de juiste afstand. Bekijk afbeelding 1 ter illustratie.

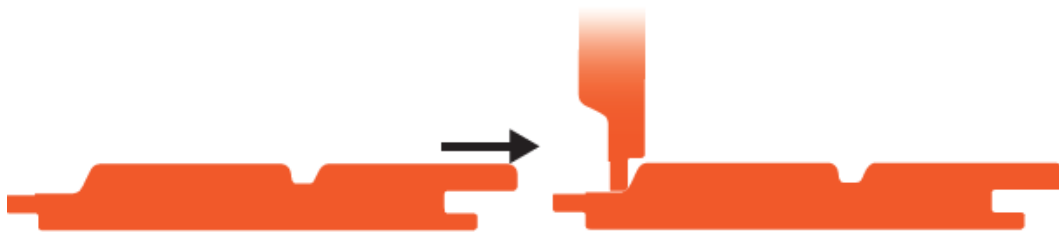

Afbeelding 1: gebruik van plank voor juiste afstand



Afbeelding 2: Nietpistool met opzetstuk ontwikkelt door XL-Panel