


Montagevoorschriften Platowood Fraké Terrasdelen

Voor een verlengde levensduur van de terrasdelen en onderliggers is de juiste manier van monteren belangrijk. Lees daarom onderstaande voorschriften zorgvuldig door, voorafgaand aan de montage.

Transport en opslag

1. Als je niet direct na aanschaf het terras gaat monteren, is het van belang dat de terrasplanken met zorg horizontaal getransporteerd en opgeslagen worden. Let daarbij op een goede ondersteuning van het product, zodat de planken niet doorbuigen (afbeelding 1).
2. Ook is het belangrijk om het hout droog op te slaan en tegen weersinvloeden zoals zonlicht te beschermen. Laat de eventueel aanwezige folie zitten zolang u het product niet gebruikt. Let op: wanneer de folie beschadigd is kunnen mogelijk vochtplekken ontstaan.

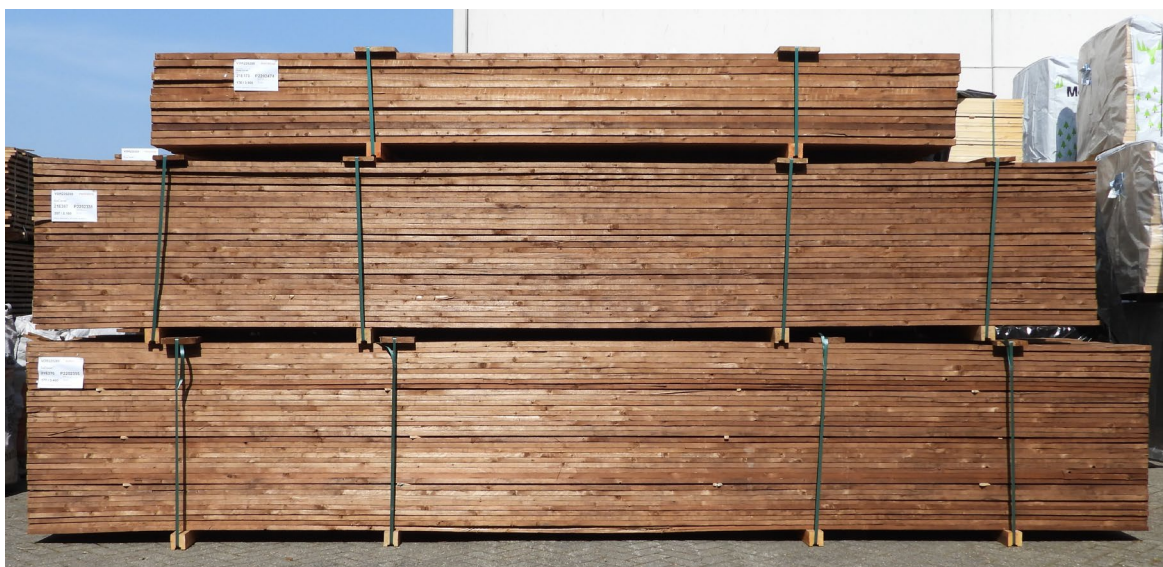

Afbeelding 1 – Onbehandeld hout op de juiste wijze opslaan

Montage stappenplan

1. Voorbereiding & Ondergrond

- **Worteldoek:** Leg anti-worteldoek neer om onkruidgroei te voorkomen.
- **Afschot:** Leg de vlonder onder een afschot van minimaal 1° (1 cm per meter) richting de tuin of afvoer.
- **Ventilatie:** Houd minimaal 20 mm vrije ruimte rondom het gehele terras voor goede ventilatie.

2. Onderconstructie (Balken)

- **Balkafstand:** Plaats de onderbalken met een maximale hart-op-hart afstand van 50 cm.
- **Dimensionering:** Laat een constructeur de draagbalken berekenen.
- **Ondersteuning:** Leg balken nooit direct op de aarde. Ondersteun ze elke 50 cm met piketpalen.
- **Weinig hoogte?:** Gebruik bestratingstegels met rubberen matjes. Houd de balken minimaal 10 mm van de tegels.
- **Bescherming:** Plak Cobra Bitudeck Tape op de bovenkant van de balken voor geluidsdemping en een langere levensduur.

3. Kwaliteitscontrole (De Flex-test)

- **Controleer op valbreuk:** Hout kan onzichtbare haarscheuren hebben. Test *elke* plank vóór montage.
- **Buigtest:** Pak de buitenste 50 cm van de plank vast en buig deze handmatig kort door. Een defecte plank breekt direct.
- **Geluidstest:** Laat de plankkop op een harde ondergrond vallen (of sla er met een houten hamer op). Een doffe plof betekent een breuk; een heldere klank is goed.
- **Veiligheid:** Is de ruimte onder de vlonder dieper dan 50 cm? Plaats dan uit voorzorg extra doorvalbeveiliging. Ook beide flex-testen geven geen 100% uitsluiting.

4. Montage van de Terrasplanken

- **Kopse kanten:** Seal alle afgezaagde kanten en koppen met een geschikte sealer tegen vocht. Voorkom vlekken op de zichtzijde.
- **Eerste plank:** Monteer de eerste plank met Cobra Eindclips. Gebruik hierbij alleen het onderste schroefgat.
- **Tussenruimte:** Houd altijd minimaal 7 mm tussenruimte aan (zowel zijdelings als tussen de kopse kanten).
- **Bevestiging:** Gebruik Cobra Hybrid Montageclips voor de rest van de planken (ca. 90 clips per 5 m²).
- **Opleg:** Zorg bij verlengde planken altijd voor voldoende opleg op de onderbalken volgens de Cobra instructies.
- **Laatste plank:** Zet de laatste plank vast met Cobra Eindclips.

5. Afwerking

- **Coating:** Een afwerking of coating is niet nodig. Het hout vergrijst op natuurlijke en veilige wijze.

Tips voor aanleggen en reinigen terras

Een nieuw houten terras kun je het beste aanleggen op een plek in de zon of halfschaduw. Vermijd plekken met bomen in de buurt. Hierdoor wordt het hout sneller vochtig en is de kans op uitglijden groter door alg vorming.

Om het terras schoon te houden kun je het beste gebruik maken van een stevige bezem en water met een beetje groene zeep. Het gebruik van een hogedrukspuit raden wij af. Dit zorgt ervoor dat de houtvezels overeind komen te staan, waardoor je terras sneller vervuult en mogelijk splinters ontstaan.

Om ongedierte onder je terras te voorkomen, kun je eventueel gebruikmaken van een ventilatieprofiel. Dit is bij de meeste doe-het-zelf centra verkrijgbaar.